


PENTAX


Digital Camera

Optio E75

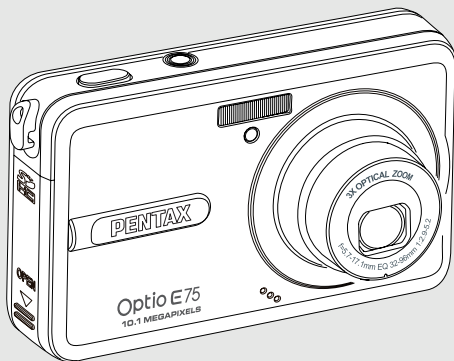

Quick Start Guide

Заснемане на неподвижно изображение

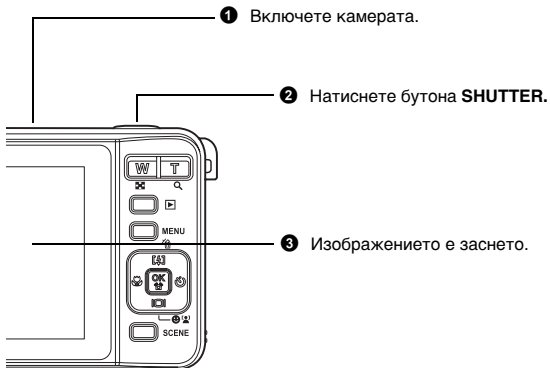


Записване на видео клип





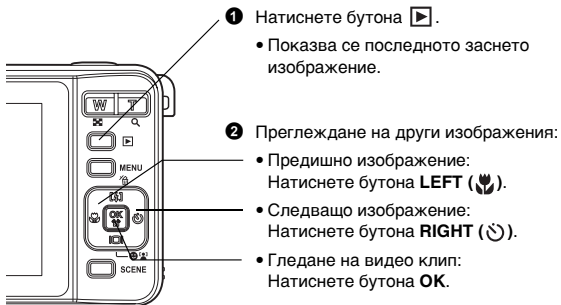

За да превключите на режим Снимане, сменете режима Сцена на друг по ваше желание.

Преглед на изображенията




Изтриване на изображения

- 
- 1 Натиснете бутона , натиснете бутоните **LEFT** () или **RIGHT** (), за да видите изображенията, които искате да изтриете.
- 2 Натиснете бутона  .
- 3 Изберете **THIS IMAGE / VIDEO** или **ALL IMAGES** и натиснете бутона **OK**.
- 4 Изберете **CANCEL** и натиснете бутона **OK**, за да излезете от функцията за изтриване.

Зареждане на батерията

- 1 Поставете батерията в камерата и свържете захранващия кабел към променливотоковия адаптер.
- 2 Свържете адаптера към източник на битова електроенергия, за да започнете зареждането.

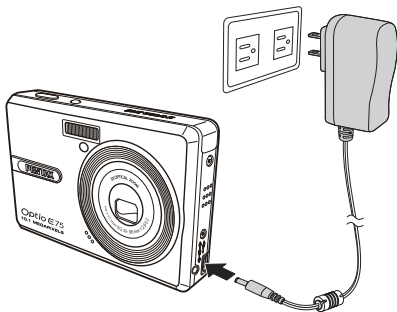

Инсталиране на софтуера



- 1** Поставете компакт диска със софтуера в CD-ROM устройството на компютъра.
- 2** В екрана за настройка има 4 възможности. Изберете и инсталирайте желания софтуер, като следвате инструкциите от екрана.